

WetMan 20

Bedienungsanleitung



Vor der eigentlichen Arbeit bitte dieses Handbuch durchlesen.

Es besteht Unfallrisiko bei unsachgemäßer Bedienung.

Die Maschine von Kindern fernhalten. Bei der ersten Benutzung nicht unbeaufsichtigt einsetzen.

Etwaige beschädigte oder fehlende Komponenten unbedingt durch Originalteile ersetzen.

Nach Saisonende vor Witterungseinflüssen geschützt lagern.

Im Winter den WetMan komplett entleeren. In regelmäßigen Abständen schmieren.

WetMan 20

Bedienungsanleitung



1. Das Gerät am Anfang der zu beregnenden Fläche aufstellen.

2. Wasserturbine Leerlauf

Schieben Sie den Hebel für die Wasser-Turbine nach unten in die Leerlaufstellung und fixieren Sie diesen mit Hilfe der Feststellschraube. Die Schlauchtrommel lässt sich jetzt frei drehen.



Turbine fixiert



Turbine freilaufend



3. Regnerschlitten aufstellen

Den Regnerschlitten soweit wie nötig herausziehen.

Den Schlauch nur soweit abrollen, dass sich noch eine vollständige Schlauchumwicklung auf der Schlauchtrommel befindet.



4. Schlauch auf der Rolle kontrollieren und spannen. Turbine in Arbeitsstellung bringen

Kontrollieren Sie jetzt ob der, auf der Trommel verbliebene Schlauch, richtig straff auf der Trommel aufgewickelt ist. Drehen Sie bei Bedarf die Trommel etwas zurück, damit der Schlauch straff sitzt.

Jetzt die Wasser-Turbine in die Arbeitsstellung zurücksetzen. Die Zahnräder der Wasserturbine und der Regnertrommel müssen dabei fest ineinander greifen. Gegebenenfalls etwas an der Schlauchrolle rütteln. Die Feststellschraube an der Turbine von Hand anziehen.



Turbine fixiert



Turbine freilaufend

WetMan 20

Bedienungsanleitung



5. Wasserventil öffnen

Das Wasserstopventil herausziehen und den Betätigungsbügel von oben einhängen. Das Ventil ist jetzt offen. Wenn der Wasserschlitten komplett zurückgezogen wurde, drückt er an den Bügel und löst den Hahn. Der WetMan stoppt.



Hahn herausziehen




6. Wasserzufuhr starten

Verbinden Sie nun die Wasserzufuhr vom Leitungshahn an den WetMan und drehen Sie den Wasserzulauf auf. Der WetMan beginnt mit der Arbeit.

Laufgeschwindigkeit des WetMans / Wasser pro m² einstellen.

Die Geschwindigkeit des Regnerwagens kann eingestellt werden. Am Zulauf der Turbine kann mittels schwarzem Stellhebel die Geschwindigkeit erhöht werden (Stellung OFF) oder gesenkt werden (Stellung ON).

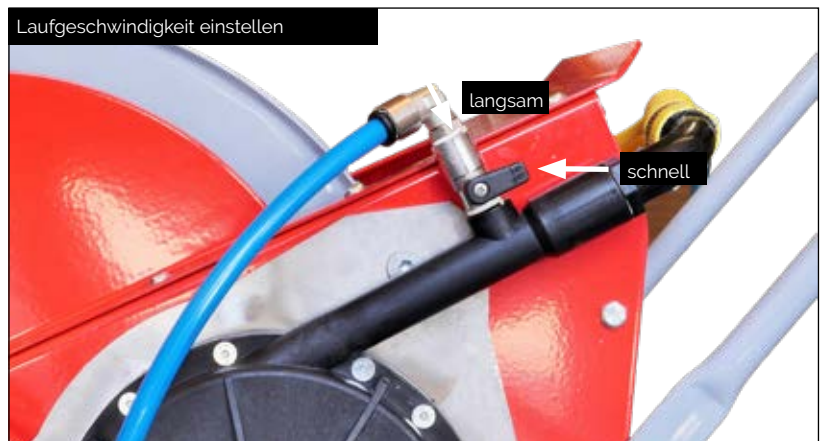

Berechnungsbereich und Wurfweite einstellen.

An der oberen Stellschraube regulieren Sie die Wurfweite. Die Schraube weiter hineindreihen für geringere Wurfweiten und umgekehrt.

An den zwei Klemmen unten können Sie den Bewegungsradius einstellen.

Hinweise:

WASSERDRUCK mindestens 2 bis maximal 4 atm./60 psi

