

Schlagschutzmatte

Verlegeanleitung



Anpassen der Schlagschutzmatten:

Die Schlagschutzmatten können mit einem Cuttermesser oder einer Stichsäge angepasst werden.



Zum Zuschneiden mit dem Cuttermesser legen Sie die Schlagschutzmatte auf eine Latte und drücken sie, damit eine Dehnung der Matte entsteht, die Matte links und rechts nach unten.

Hilfreiches Werkzeug:

- Schraubenzieher oder Akkuschauber mit Torx Bit
- Cuttermesser (Teppichmesser) oder Stichsäge
- Wasserwaage



Wellenschliffmesser bei uns erhältlich.


Auch mit der Stichsäge und einem Wellenschliffmesser können die Matten bei niedriger Geschwindigkeit geschnitten werden.

Befestigen:

Die Schlagschutzmatten werden mit den optionalen Montagesets (rostfreie V2A Schrauben und Montageteiler) an der Holzwand oder Tür befestigt. Die Matten können wahlweise hochkant oder quer montiert werden. Für die Montage einer Matte sind, je nach Untergrund, 5 - 10 Montageteiler (= 1 Set) emp-

fohlen. Befestigen Sie die Matten zum Beispiel in jedem Eck mit einem Abstand von ca. 4 cm zum Rand und einmal in der Mitte.

Empfohlene Anordnung der Montageteiler.

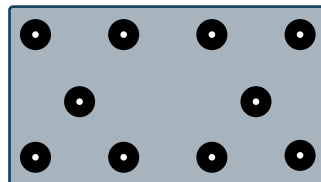

Montierte Schlagschutzmatte



Montageteiler mit verzinkter Schraube



Montag - Freitag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

☎ 09270-91539-30 📠 09270-91539-39

E-mail: info@ridcon.de - www.ridcon.de

Ridcon GmbH - Lanckenreuth 7 - D 95473 Creußen