

WetMan 20

Montageanleitung



WetMan 20 - Montageanleitung

Benötigtes Werkzeug: 1 x19er, 2 x 10er, 1x15er und 1 x21er Schraubenschlüssel, Sprengringzange klein, Kreuzschlitz Schraubendreher.

Die WetMan 20 werden teilmontiert geliefert. Nach dem Auspacken müssen Sie den Regnerwagen an den Schlauch montieren. Die Räder, Achse und der Schiebebügel müssen montiert werden. Das benötigte Montagematerial liegt bei.

WetMan 20

Montageanleitung



1. Auspacken des WetMans

2. Montieren des Schiebebügels.

Der Schiebebügel wird jeweils mit zwei Schrauben links und rechts befestigt. Die Schrauben sind bereits am Wagen befestigt und müssen zuerst gelöst werden. Achtung an der oberen Schraube befindet sich jeweils eine Feder.




2x Schrauben lösen



3. Achse und Räder montieren

Sie benötigen nun die Achse, 4 Hülsen, 2 Sprengringe und die 2 großen Räder. Setzen Sie auf der einen Seite der Achse einen Sicherungsring auf, danach das 1. Rad (offene Seite nach außen zum Sicherungsring). Jetzt die 30mm Hülse auf die Achse schieben. Achse durch das Loch gegenüber der Turbine führen. Jetzt die 35mm Hülse aufschieben, danach die Wickelhilfe. Jetzt die 45mm Hülse. Jetzt Achse durch das 2. Loch führen und die letzte 30mm Hülse aufschieben. Zweites Rad aufschieben (offene Seite nach außen). Sicherungsring montieren. Jetzt die Radblenden aufsetzen und festdrücken.

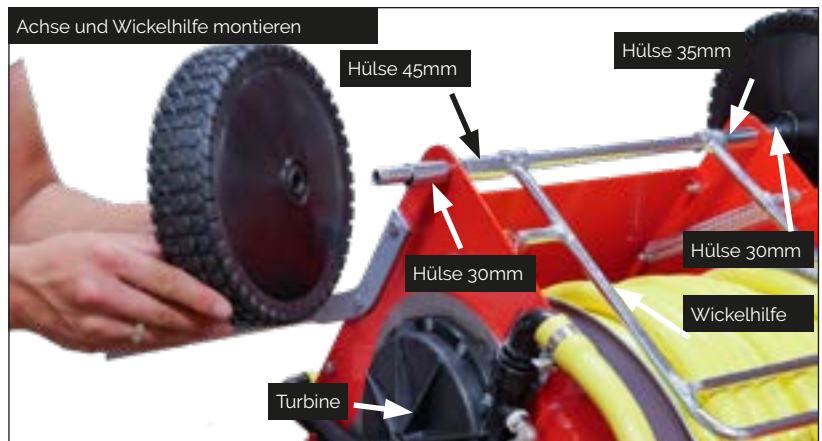

Hülsen aufstecken



Anordnung



Sicherungsring



Kappe aufsetzen

4. Federn einsetzen

Ziehen Sie jetzt die Federn mit einer Kombizange in die Halterung (Rillen) der Wickelhilfe.



WetMan 20

Montageanleitung




5. Montage des Regnerwagens

Stecken Sie zuerst die Räder auf die Achse (offene Seite nach außen) und ziehen Sie diese mit den 19er Muttern fest. Hier nur so weit, dass die Räder noch locker laufen. Drücken Sie jetzt die weißen Blenden in die Räder.



6. Montage des Regnerkopfes


Den Regnerkopf einsetzen und festziehen.

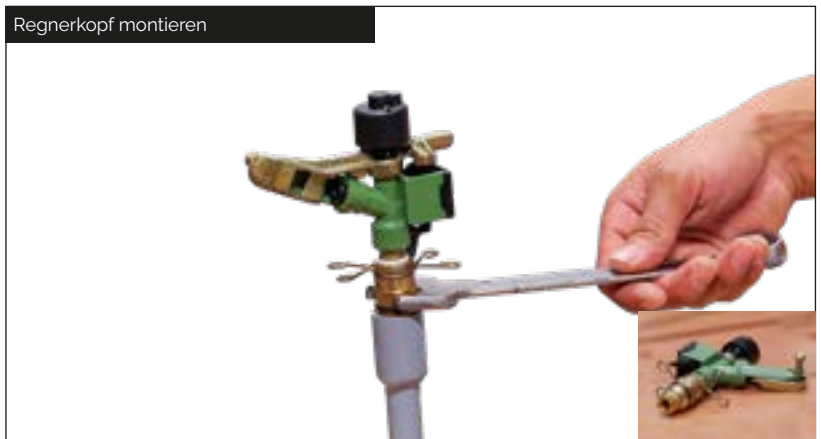

7. Schlauch anschließen

Der Schlauch muss zwingend unterhalb des silbernen Bügels aus dem WetMan heraus geführt werden. Schieben Sie den Schlauch auf den Anschluss des Regnerwagens und schrauben Sie die Schelle fest.

Wichtig: Die Schraube der Schelle muss nach oben zeigen, ansonsten blockiert die Schelle den Einzug.

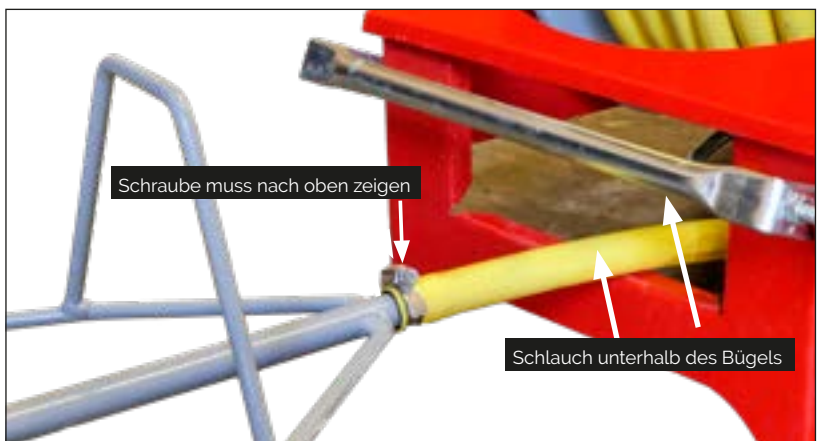

Verbinden



Schlauch unten



Schelle