



# Montageanleitung Schubkarre

## Bitte prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit:

Gestellvorderteil, Gestellrückteil mit Griffen, Schubkarrenwanne und Beutel mit Schraubenmaterial, Laufrad mit Radschrauben.

### Schritt 1:

Stecken Sie beide Gestellhälften zusammen. Wegen der natürlichen Spannung der Rohre kann etwas Druck notwendig sein. Verbinden Sie die Gestellteile mit den langen Bolzenschrauben und den Muttern. Noch nicht festziehen.

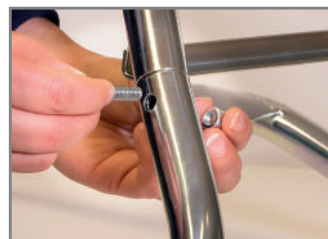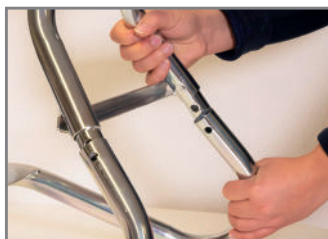


### Schritt 2:

Befestigen Sie das Laufrad mit dem Gestell an der dafür vorgesehenen Radaufhängung. Die Radschrauben vorher abschrauben.



### Schritt 3:

Stecken Sie die vordere Wannestütze in die dafür im Gestell vorgesehenen Bohrungen (Richtung beachten). Die nicht benötigte Bohrung können Sie mit den mitgelieferten Kunststoffstopfen verschließen.

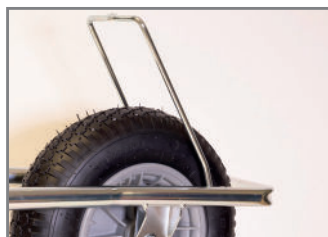

### Schritt 4:

Montieren Sie mit den 4 Schrauben und Muttern die Wanne auf dem Gestell. Falls die hinteren Wannenschrauben beim ersten Mal nicht mit den Gestelllöchern übereinstimmen, das Gestell an den Griffen etwas bewegen bis die Lochungen übereinstimmen. Im nächsten Schritt montieren Sie die Schraube für die vordere Stütze. Am Ende alle Schrauben fest anziehen.



## Fragen?

Telefon +49 (0)9270-9153930 oder [info@ridcon.de](mailto:info@ridcon.de).

Sie erreichen uns auch per Whatsapp unter +49(0)92709153930.