

# Verlegeanleitung Nova Grip Matten

Guter Boden für Ihr Pferd.



## Hilfreiches Werkzeug:

- Stichsäge mit Wellenschliffmesser
- Richtscheit oder Holzlatte
- Stift zum Anzeichnen



## Matten zuschneiden:

Die Matten schneiden Sie am besten mit der Stichsäge und einem Holzsägeblatt. Stellen Sie eine mittlere Sägegeschwindigkeit und einen leichten Vorhub ein.




Wellenschliffmesser

## Verlegung:


Die Nova Grip Matten benötigen einen festen Untergrund (Beton, Asphalt etc.). Vor der Verlegung der Matten müssen Sie entscheiden, ob Sie die Matten mit einer geraden Kante oder mit der Puzzleform an den Randabschluss legen möchten. (Bitte planen Sie einen Wandabstand von ca. 3-5cm ein, da sich die Matten noch etwas ausdehnen können). Wenn Sie mit einer geraden Kante beginnen möchten, schneiden Sie eine Matte in der Mitte durch und legen Sie die Matte mit der Schnittkante an die Wand. Die zweite Hälfte legen Sie zur Seite, diese wird beim Abschluss auf der anderen Seite benötigt.

## Verlegung im T-Verband

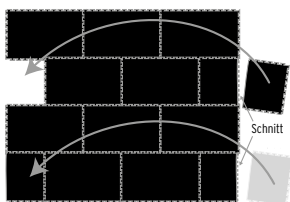

Vorgeschrieben für alle Flächen.

## Verlegung im Kreuz-Verband

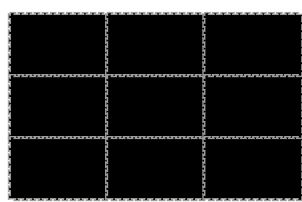

**Nicht empfohlen.**

## Abschluss zur Wand: Es stehen zwei Varianten zur Auswahl



Puzzleverbindung wird zur Wand hin abgeschnitten.



Puzzleverbindung bleibt bestehen.

## Die Nova Grip Matte in zwei Größen

