

Verlegeanleitung ToughMat

Guter Boden für Ihr Pferd.



Hilfreiches Werkzeug:

- Stichsäge mit Wellenschliffmesser
- Richtscheit oder Holzlatte
- Weißer Stift zum Anzeichnen

Anpassen und Verlegen der ToughMat:

Die ToughMat in 3 cm Stärke benötigen einen festen Untergrund (Beton, Asphalt etc.), die ToughMat in 4 cm Stärke hingegen können auch auf mineralischem Boden verlegt werden.

Bei der Verlegung auf Betonböden o.Ä. sollte ein Gefälle von 0,5 - 1,5 % sowie eine Ablaufmöglichkeit vorhanden sein. Bei einer Verlegung auf mineralischem Untergrund muss eine Tragschicht aus Schotter (tragfähig und frostsicher) und eine Ausgleichsschicht aus Splitt erstellt werden.

Wichtig: Eine Randeinfassung der Gummigranulatmatten ist notwendig, da sie Stoß an Stoß verlegt werden.

Wir empfehlen die Matten im T-Verband zu verlegen. Dafür schneiden Sie eine Matte in der Mitte durch und legen sie mit der Schnittkante an die Wand. Die zweite Hälfte legen Sie zur Seite, diese wird beim Abschluss auf der anderen Seite benötigt.



Zum Zuschneiden mit dem Cuttermesser legen Sie die Puzzlematte auf eine Latte und drücken die Matte links und rechts nach unten, damit in der Mitte eine Dehnung der Matte entsteht.




Auch mit der Stichsäge und einem Holzsägeblatt können die Matten geschnitten werden. Stellen Sie eine mittlere Sägeschwindigkeit und einen leichten Vorhub ein.



Wellenschliffmesser


** Bilder dienen der Veranschaulichung. Schwarze Matten sind Puzzlematten, nicht ToughMat.

Verlegung im T-Verband

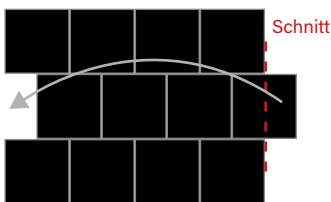

Verlegung im T-Verband wird **empfohlen**. Vorgeschrieben für alle Flächen.

Verlegung im Kreuz-Verband

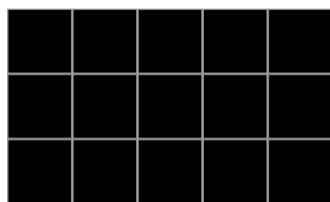

Nicht empfohlen.