

EVA Matten

Die grünen High-Tech Matten für den Boden

Boxenboden - Offenstall - Die Innovation mit hoher Wärmeisolierung.


EVA Matte
Die grüne Innovation für Isolation
und Dämmung am Boden.

EVA Matten mit
sensitiver Weichheit und
hoher Wärmeisolierung.

Das High-Tech Material Ethylen-Vinylacetat (EVA) ist ein besonders gut isolierender Bodenbelag. Das sensitive Material reagiert auf die Körpertemperatur. Wenn das Pferd steht, ist es ein robuster und griffiger Bodenbelag. Legt sich das Pferd auf die Matte, isoliert sie und speichert die Wärme. Durch die Körperwärme wird die Matte weicher und wird zur perfekt isolierten Liegefläche.

Jetzt in zwei Größen erhältlich:
Größe I: 1,85 x 0,8 m. Größe II: 1,20 x 0,8 m.

Von Ridcon getestet
für Pferde.

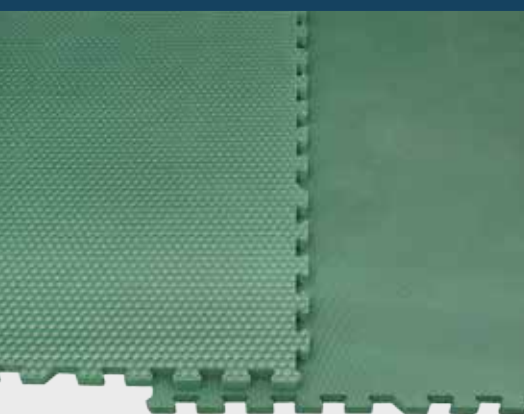



Anpassung mit Stichsäge



Hinweis: Nur die grünen Matten sind für den Boden.



Einfache Anpassung mit Messer

Sensitive Weichheit. Im Stehen fest - beim Liegen weich.

Einsatzbereich

- Boxenboden
- Offenstall Ruhebereich
- Liegebereich
- Schlagschutz in der Box und im Hänger

Die EVA Matten eignen sich für feste und ebene Untergründe, wie zum Beispiel Beton. Für Bereiche in denen mit viel Wasser, Eis etc. zu rechnen ist, eignen sich die EVA Matten nicht. EVA Matten sind grundsätzlich vor Sonnenlicht (uv-Strahlung) zu schützen.

Eigenschaften

- dichte Matte
- sehr isolierend
- sensitiv weich
- Größe 1,85 x 1,20 m oder 1,20 x 0,8 m
- Farbe: grün

EVA Matte 185 cm x 120 cm, Höhe 2,5 cm

Wo kann man EVA Matten einsetzen, wo nicht?

Die EVA Stallmatten sind vielseitig einsetzbar. In Pferdeboxen, Offenställen oder Laufställen. Ideal auch als Schlagschutzmatte in Pferdeboxen oder im Hänger. Besonders gut eignen sich die EVA-Matten für Pferde mit Huf- und Gelenkerkrankungen wie Arthrose, Hufrehe, Hufgeschwüre oder Hufrollenentzündung. Auch ältere Pferde schätzen den weichen und warmen Untergrund. Die Matten können im Liegebereich auch ohne Einstreu verwendet werden, wenn die Pferde die Möglichkeit haben an anderen Stellen zu urinieren. Für Allergiker und für staubempfindliche Pferde ist dies ein großer Vorteil.

Pferde mit Hufeisen sind kein Problem. Beim Einsatz von Stollen ist zu beachten, dass diese die Haltbarkeit/Lebensdauer der Matten sehr stark reduzieren.

Top Werte bei PAK

Wir haben unsere EVA Matten von einem unabhängigen Institut auf Grundlage des ZEK-Dokuments 01.4-078 auf den Gehalt von PAK (Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen) testen lassen. Unsere Matten wurden im unteren Bereich der Kategorie 2 eingeordnet. Diese Kategorie lässt PAK-Werte bis 10 mg/kg zu und ist für den längerfristigen Hautkontakt geeignet. Mit einem Wert von 1,18 mg/kg liegen wir sehr weit von der Höchstmenge entfernt. Somit ist die EVA Stallmatte absolut unbedenklich.

Reinigung

Das Reinigen der EVA Matten ist sehr komfortabel und hygienisch. Die Matten lassen sich einfach abkehren, wischen oder abwaschen. Aufgrund des geringen Gewichts können die Matten auch einfach aufgenommen werden.

Einfache Verlegung.

Die EVA Matten lassen sich einfach und schnell verlegen.

Aktuelle Verlegeanleitungen und Tipps finden Sie unter www.ridcon.de.



EVA Matte grün, 2,5 cm dick, Hammerschlag



Die Maße

- Größe I: 1,85 x 1,2 m (L x B)
- Größe II: 1,20 x 0,8 m (L x B)
- Stärke: 25 mm
- Mit Puzzle- oder Glattkante



Beratung **ridcon**



Montag - Freitag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

☎ 09270-91539-30 📠 09270-91539-39

E-mail: info@ridcon.de - www.ridcon.de

Ridcon GmbH - Lankenreuth 7 - D 95473 Creußen